


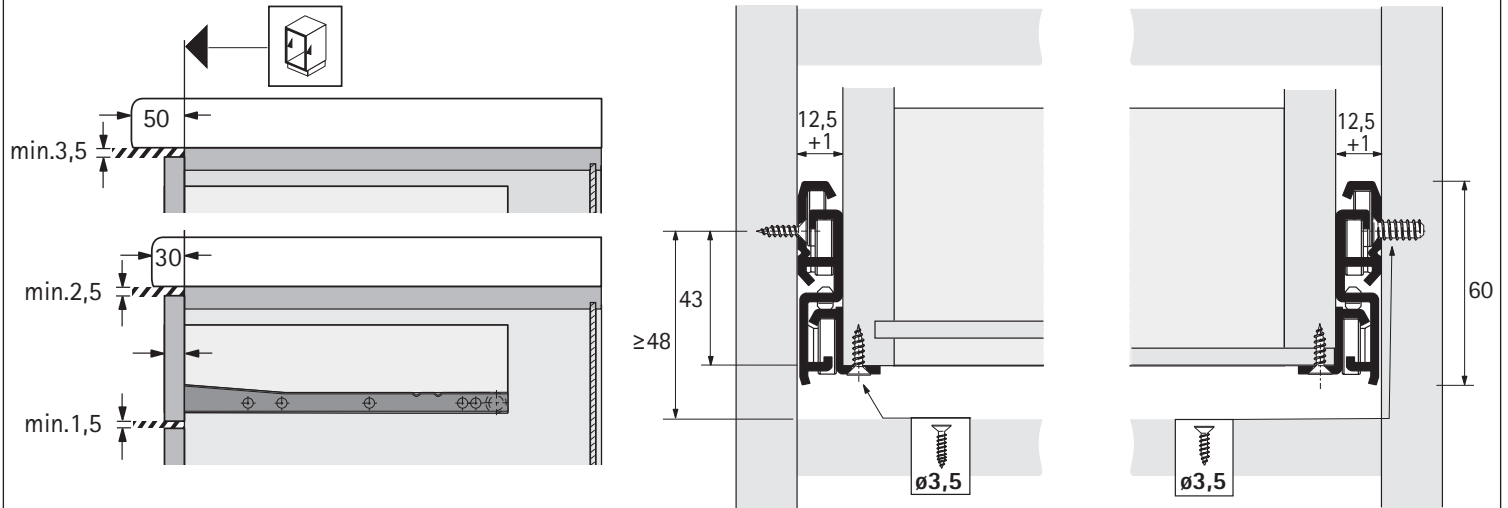
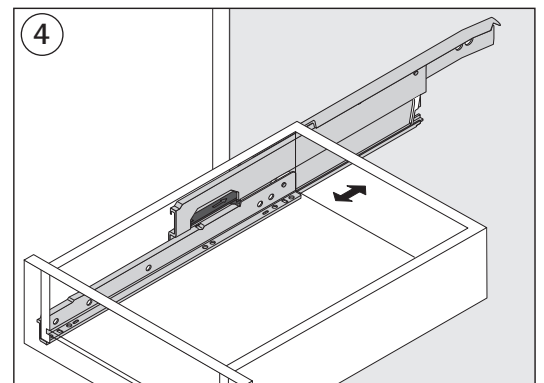
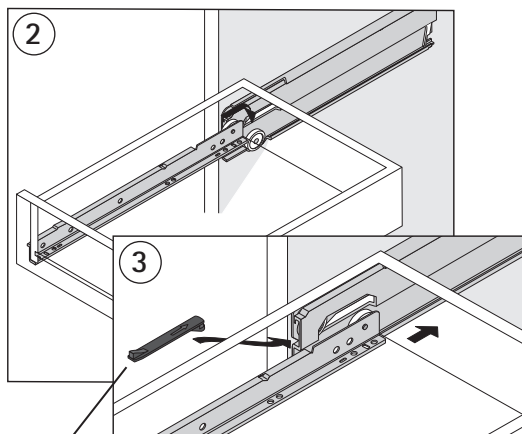
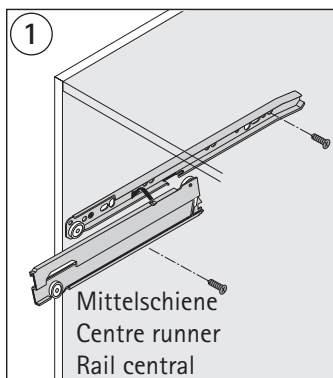


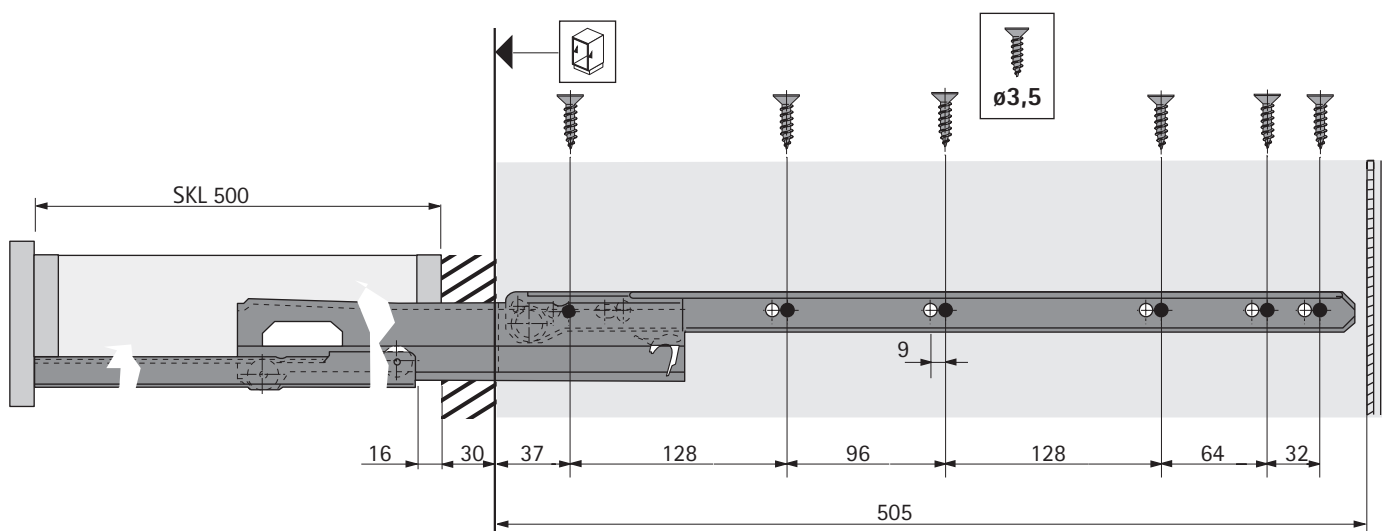

Montage Assembly Assemblée

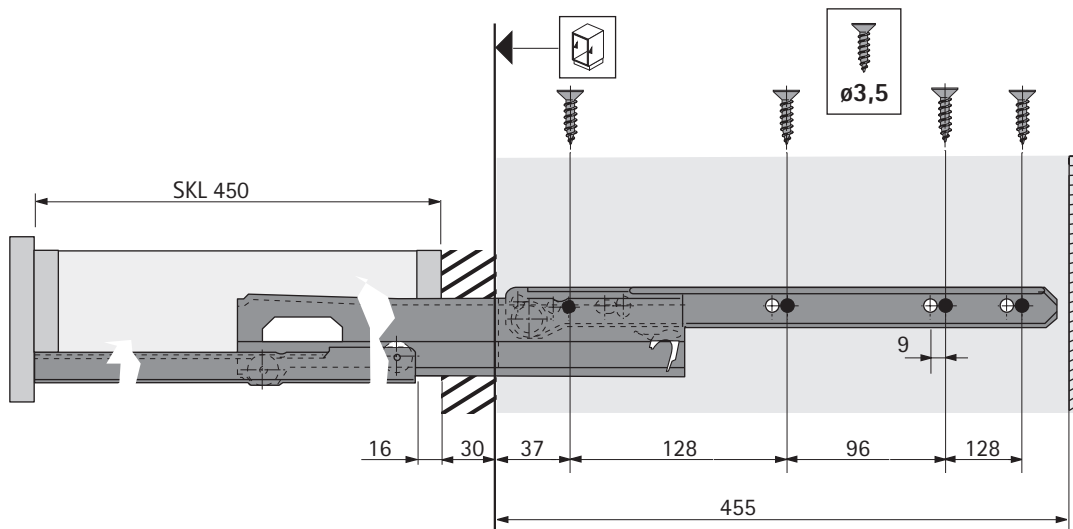

Aushängesicherung in Mittelschiene eindrücken
Press safety catch into centre runner
Enforcer la butée d'arrêt dans le rail central

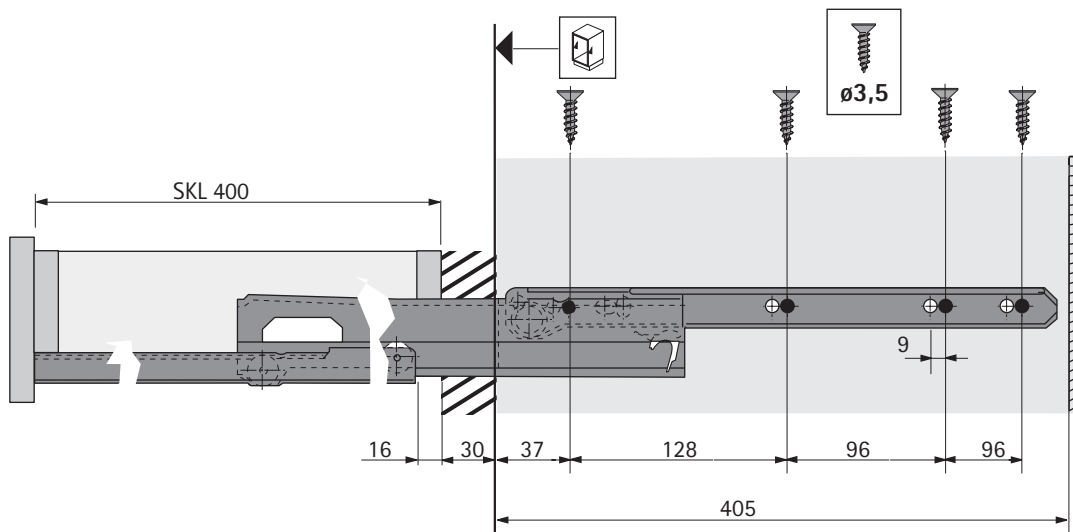

mm Schubkastenlänge

mm Mindestkorpustiefe

Lochabstand